

## Fronten mit ultramatten Lacklaminaten


Bei Lacklaminat-Fronten wird eine Trägerplatte mit einer lackierten Kunststofffolie beschichtet. Optisch unterscheiden sich diese Fronten kaum von «echten» Lackfronten. Ultramatt sehen die Fronten besonders edel aus. Die Pflege gestaltet sich identisch zu anderen lackierten Fronten, nämlich sehr einfach.

## Tägliche Reinigung

Verwenden Sie für die Reinigung ein weiches, feuchtes und fusselfreies Tuch. Anschliessend sollte mit einem trockenen Tuch nachgewischt werden. Bei Staub und leichtem Schmutz kann zusätzlich ein handelsübliches Reinigungsmittel verwendet werden. Dabei ist es sinnvoll, das Reinigungsmittel zuvor an einer nicht sichtbaren Stelle auszuprobieren.

Stärkere Verschmutzungen können mit einer weichen Nylonbürste und Wasser entfernt werden. Falls erforderlich, geben Sie dem Lappen etwas Haushaltsreinigungsmittel bei. Wischen Sie die Oberflächen ohne starken Druck ab. Polieren oder scheuern Sie nicht!

Flecken, vor allem stark gefärbte Substanzen und Flüssigkeiten, aber auch Fettspritzer und ölhaltige Substanzen müssen sofort mit viel Wasser, evtl. unter Zugabe von handelsüblichen, nicht scheuernden Haushaltsreinigern, abgewaschen werden. Die Flecken dürfen keinesfalls eintrocknen! Eingetrocknete oder über längere Zeit eingedrungene Substanzen sind unter Umständen nicht mehr vollständig zu entfernen!

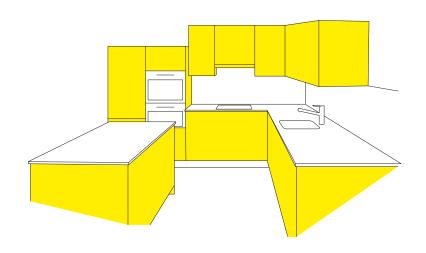

## Zu beachten

- Grundsätzlich sind die Hinweise des jeweiligen Reinigungsmittelherstellers zu beachten. In der Regel finden Sie diese auf dem rückseitigem Etikett des Reinigungsmittels.
- Vermeiden Sie starken Druck (zu starkes Reiben) und trockene Tücher, da der Lack weniger kratzund abriebfest ist als Kunstharz. Es können sonst Glanzunterschiede auftreten.
- Scheuernde Reinigungsmittel, Mikrofasertücher und Dampfreinigungsgeräte dürfen nicht verwendet werden.
- Reinigungsmittel die z.B. Alkohol oder Spiritus enthalten, können den Möbelflächen schaden.
- Verwenden Sie keine Möbelpolituren. Diese Mittel bilden einen Film und sind deshalb nicht geeignet.