


Allgemeines: Schränke, Vorratsauszüge, Griffe, Beschläge

Nachfolgende Anweisungen verlängern die Lebensdauer Ihrer Küchenmöbel:

- Reinigungsmittel, die Nitroverdünnung, Chlorkohlenwasserstoff, Aceton sowie Lösungen enthalten, die mit «Tri» oder «Tetra» beginnen, dürfen nicht benutzt werden! Lagern Sie diese auch immer gut verschlossen, da die Dämpfe solcher Reinigungsmittel Metalloberflächen angreifen.
- Backpulver und Salze (Speisesalz, Salze für die Geschirrspülmaschine, etc.) müssen immer umgehend gewischt werden. Andernfalls kann Korrosion entstehen.

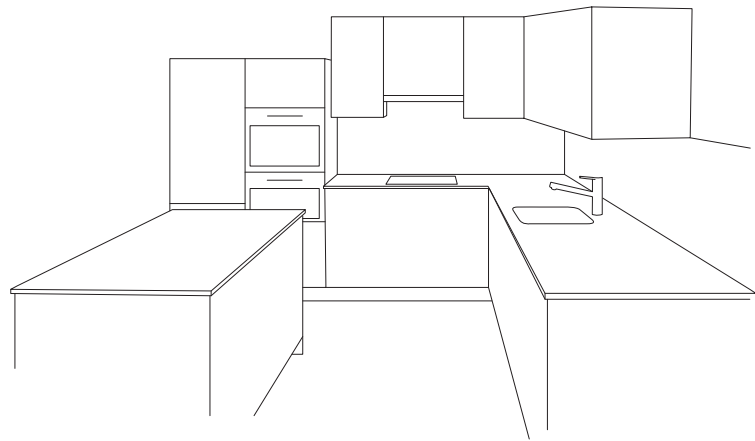

Reinigung der Schränke

Ein leicht feuchter Lappen mit einem geeigneten Reiniger (Haushalts- oder Glasreiniger, je nach Material) eignet sich am besten zur Reinigung der Küchenmöbel. Zuviel Wasser kann ein Aufquellen der Möbel zur Folge haben. Trocknen Sie immer mit einem trockenen, weichen Lappen nach. Achten Sie auch darauf, dass kein Wasser in die Fugen eintreten.

Scharniere

Um Abnutzungserscheinungen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, die Scharniere regelmässig nachzustellen. Es ist nicht nötig, diese zu ölen oder zu schmieren, ausser es ist ein Verschleiss erkennbar. In diesem Fall können Sie mit Silikonfett leicht nachfetten.

Schubladen und Griffe

Pulverbeschichtetes Stahlblech, aus welchem der Ladekörper zusammengesetzt ist, sowie die Griffe, müssen mit einem weichen und fast trockenen Lappen gereinigt werden. Unter Umständen können Sie etwas Spülmittel verwenden. Längerfristig lässt sich, aufgrund des andauernden Gebrauchs, ein Verschleiss der Griffe nicht verhindern.

Schwenk- und Klappenbeschläge

Diese Teile bestehen typischerweise aus Stahl, entweder verchromt oder pulverbeschichtet. Sie lassen sich am besten mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch reinigen. Bei starken Verschmutzungen können Sie etwas Spülmittel dazu verwenden.

Die Beschläge sind meist mit Stahlfedern ausgerüstet, welche das Öffnen und Schliessen unterstützen. Sollte diese Spannkraft merklich nachlassen oder die Beschläge Spiel aufweisen, sollten sie nachjustiert werden. Ansonsten kann ein erhöhter Verschleiss die Teile beschädigen. Unsere Servicefachleute übernehmen solche Aufgaben sehr gerne und kontrollieren bei dieser Gelegenheit auch weitere Details.

Vorratsauszüge und Körbe

Die Teile, welche bei solchen Rahmen, Körben und Führungen zum Einsatz kommen, sind besonders robust ausgelegt. Die beweglichen Teile tragen typischerweise eine relativ hohe Last. Sie sollten immer sauber gehalten werden, um ihre Funktion nicht zu beeinträchtigen.

Auch hier verwenden Sie am besten einen nebelfeuchten Lappen, bei stärkeren Verschmutzungen mit etwas Spülmittel.

Insbesondere die Auszugsschienen müssen jederzeit von Schmutz oder Lebensmitteln (z.B. Reiskörner, Salz, Mehl, Öl etc.) geschützt werden. Schwergängige Auszüge dürfen keinesfalls geölt werden, da sonst die Synchronisierung der Schienen verloren gehen kann.